Maßst. 4:1

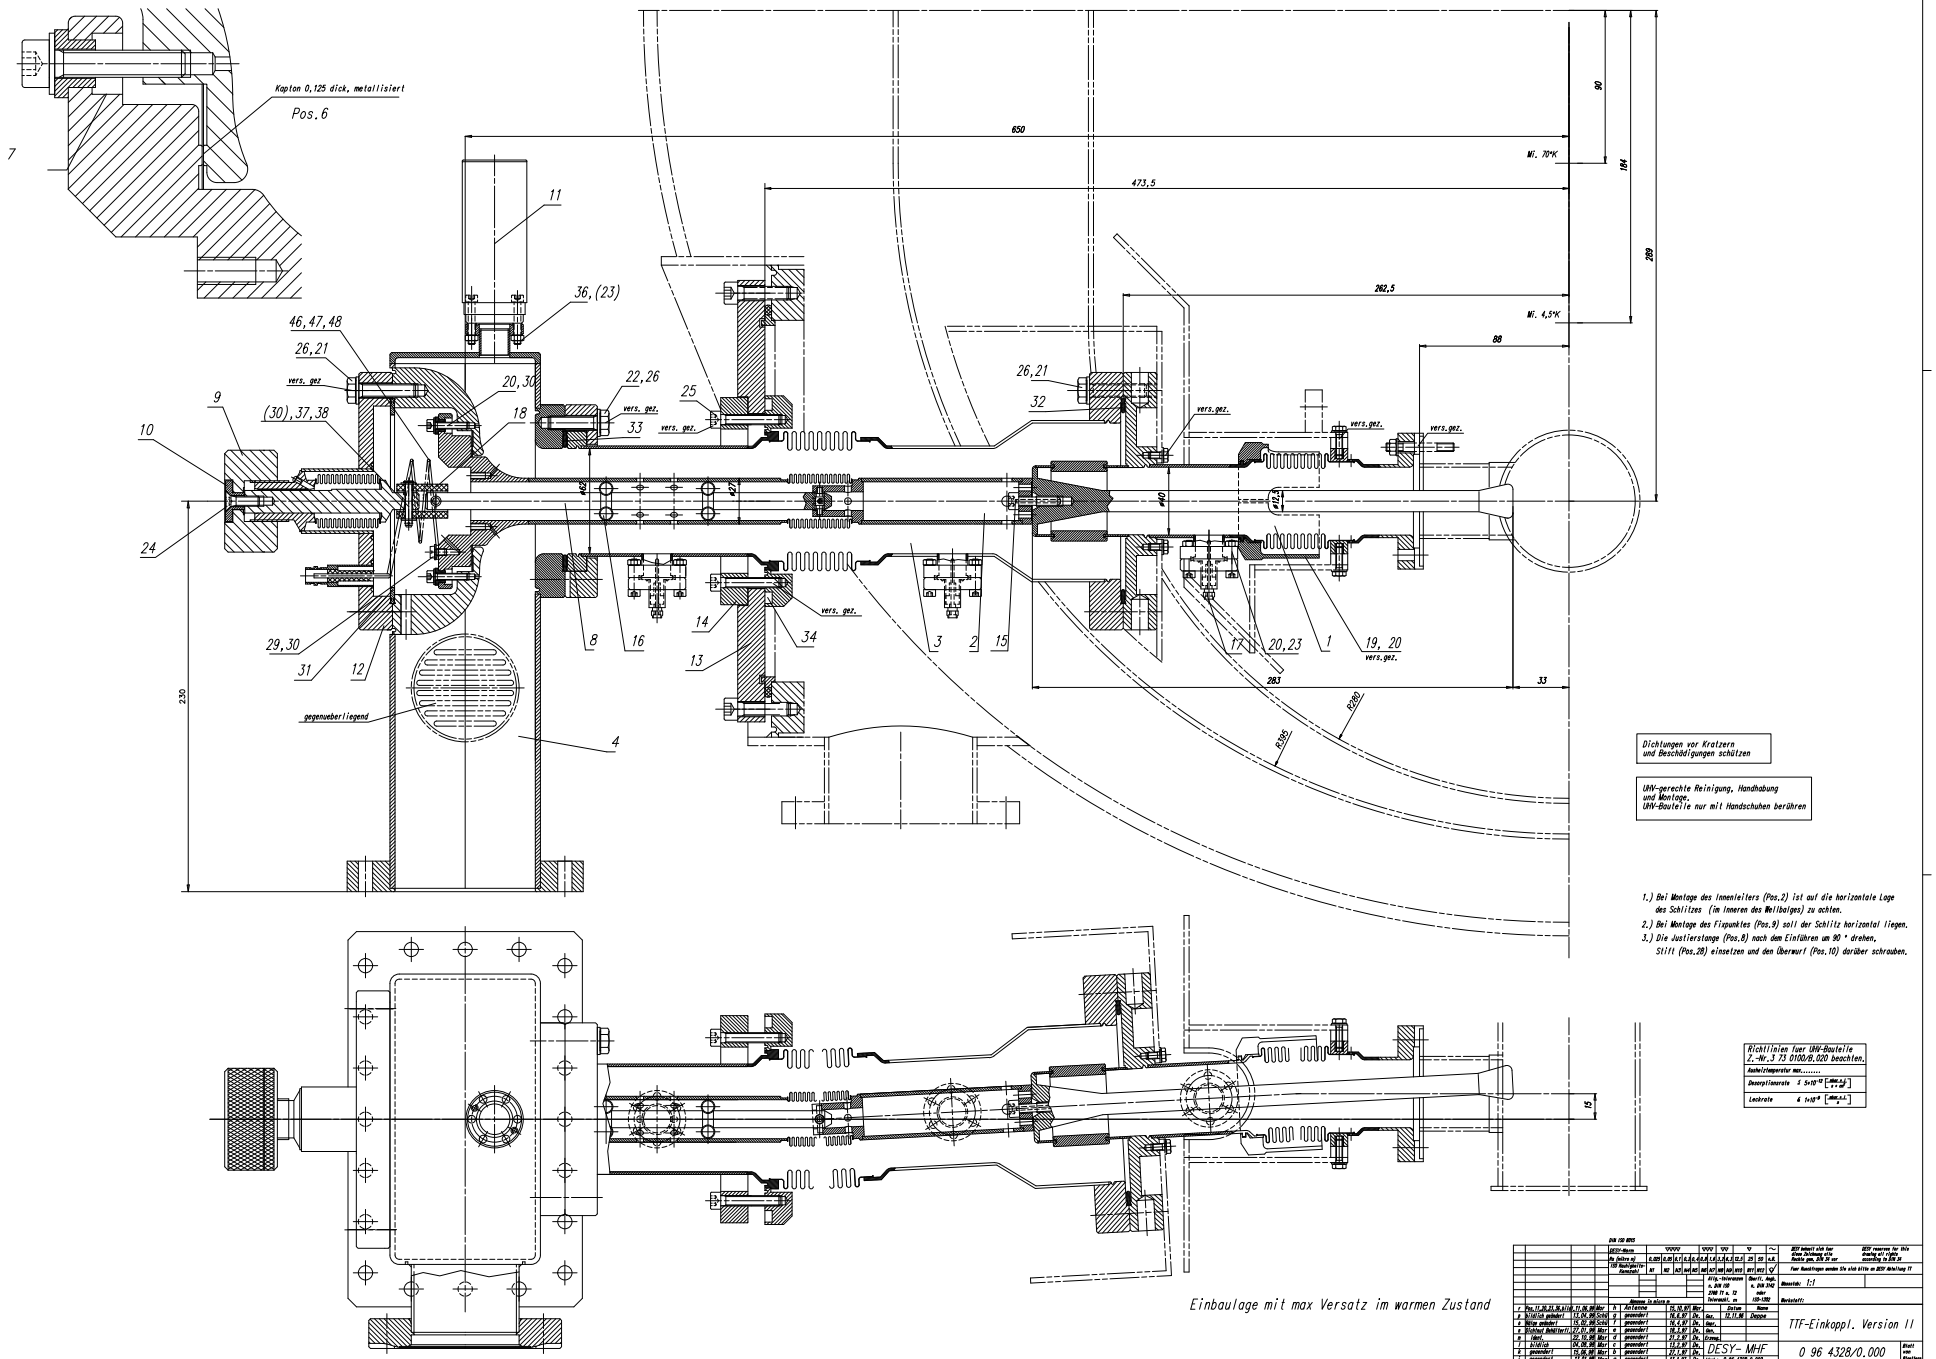
Kapton 0,125 dick, metallisiert
Pos.6
7
650
473,5
262,5
Mr. 70°K
Mr. 4,5°K
90
184
289
88
11
36,(23)
46,47,48
26,21
vers. gez.
20,30
22,26
25
33
18
9
10
(30),37,38
24
29,30
31
12
230
gegenueberliegend
4
8
16
14
13
34
3
2
15
32
17
20,23
1
19, 20
283
33
R280
R395
Dichtungen vor Kratzern und Beschädigungen schützen
UHV-gerechte Reinigung, Handhabung und Montage. UHV-Bauteile nur mit Handschuhen berühren
1.) Bei Montage des Innenleiters (Pos.2) ist auf die horizontale Lage des Schlitzes (im Inneren des Wellbalges) zu achten.
2.) Bei Montage des Fixpunktes (Pos.9) soll der Schlitz horizontal liegen.
3.) Die Justierstange (Pos.8) nach dem Einführen um 90 ° drehen, Stift (Pos.28) einsetzen und den Überwurf (Pos.10) darüber schrauben.
Richtlinien fuer UHV-Bauteile Z.-Nr.3 73 0100/8.020 beachten.
Einbaulage mit max Versatz im warmen Zustand
TTF-Einkoppl. Version II
DESY- MHF
0 96 4328/0.000